Importado por: Ricopeças Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.
CNPJ: 06.241.208/0001-89 - Rua Alício Francisco Mafra, 968
Jardim Tarobá - Cambé, PR - CEP: 86191-390

Manual de Instruções

Suporte para TV GSE03

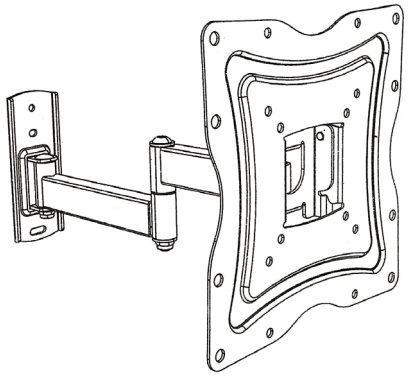

Imagens meramente ilustrativas.

Características:

- Para TV: LCD / LED / Plasma
- Sistema de extensão articulada permitindo distancia de 5 a 32cm
- Polegadas: 13" a 37"
- Fixação: Universal
- Suporta até: 25 Kg
- Material: Metal
- Cor: Preto
- Ângulo de inclinação: -5° / +15°
- Ângulo de Rotação: 180°
- Compatibilidade VESA (MAX): 200 x 200mm

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Caso não tenha afinidade em fazer instalação, procure um profissional qualificado.
- Verifique ao escolher o local da instalação se não existem problemas de sustentação, logo a resistência da parede é fundamental para a segurança do produto.
- Aperte firmemente todos os parafusos de ajuste. Desta forma, seu aparelho estará sempre seguro.
- Como todo produto suspenso, o suporte deve ser revisado periodicamente a fim de evitar riscos de queda por fatores externos.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas não excessivamente, pois este pode danificar o produto.
- Não instale sobre camas, berços ou afins.
- Contem partes pequenas que podem ser engolidas. Mantenha as crianças longe do local, durante a instalação.

COMPONENTES E FERRAMENTAS NECESSARIAS



A	M4X12MM (4 PCS)	C	M6X12MM (4 PCS)	E	M6 (3PCS)	G	M6 (3PCS)
B	M5X12MM (4 PCS)	D	(4PCS)	F	M6 (3PCS)		

INSTALAÇÃO

- Para que o televisor/monitor não fique desalinhado, fixe as duas Bases alinhadas horizontalmente uma à outra. Para isso, utilize algum ponto de referência de medida para as duas Bases, como por exemplo, do chão até o início do suporte.
- Para o distanciamento lateral de uma Base à outra, utilize como guia para medida, o centro do suporte. A distância dos centros de uma Base à outra deverá ser exatamente a mesma que ficou entre um Parafuso de Apoio e outro no televisor/monitor, para que o encaixe ocorra facilmente. Após a fixação de todos os componentes, encaixe os Parafusos de Apoio que se encontram fixadas na parte superior ao televisor/monitor nas Bases fixadas à parede.

Passo 1

- Verificar se o local de fixação é madeira ou concreto. Medir as distancias na TV e com um lápis fazer a marcação na parede. Com auxílio da furadeira, fazer o furo na parede conforme quadro abaixo.

- Fixação no concreto

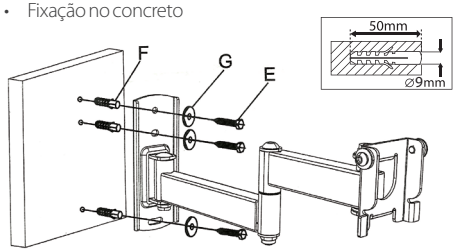

- Fixação na madeira ou gesso

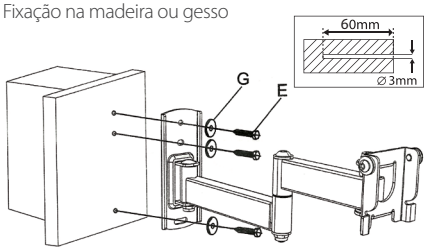

Passo 2

- Anexar os componentes na TV conforme a figura abaixo.

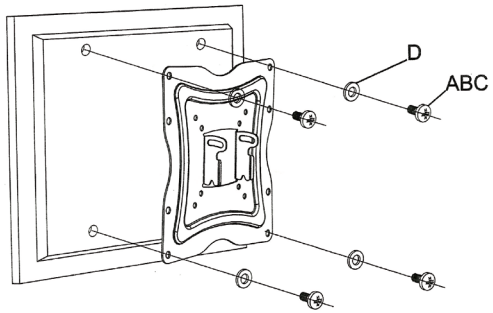

Passo 3

- Agora encaixe o suporte da TV, no suporte da parede. Aperte o parafuso e ajuste o ângulo da TV.